

快速导览手册

NEXT GENERATION NETWORK GATEWAY

包装内容说明

- GATEWAY 主机
- 变压器（INPUT：100-240V，50-60Hz，OUTPUT：12V/1A）
- 网路线
- 电话线（Modem系列）
- 说明书

环境设定



使用前须知

按键说明：

一般话机连接GATEWAY时操作按键代表如下：

*设定时，请保持话机于OFF HOOK(话筒拿起)状态。

按键方式	说明
# 7 先按#再按7	←UP 删除字元、游标往上。
# 8 先按#再按8	开启目录选项。
# 9 先按#再按9	→DOWN 游标往下。
# 0 先按#再按0	取消、回到上层。
NET CALL	按此按键可切换IP PHONE与PSTN(当地市话)状态
非MODEM机型-左边按键	FUNTION键
MODEM机型-左边按键	MODEM拨接键及中断键(MODEM机型才提供此功能)。 拨接方式： 1.请确认您的网路使用设定已完成，即(YES)ModemOn。 2.按下MODEM按键，即可开始拨接。

网路使用设定

方式一：由话机操作，请切换至VoIP状态下OFF HOOK 后，设定如下。
(请依据您上网的方式设定；设定前请先确认您的环境设定已完成。)

MODEM 使用内建式拨接数据机拨号连线（MODEM机型才提供此功能）。

Gateway LCD显示	1.view 2.Configure	DOWN	Configure	Network	(NO)ModemOn	Dial Number	Dial User Name	Dial Password
家用话机按键操作	#8进入MENU	#9	#8 135 #8	#8	#8	输入拨接号码	输入使用者名称	输入拨接密码

(按键操作请参考按键说明。)* Configure 密码为 135。

Dynamic IP 动态方式取得IP，适用于Cable，及NAT底下。

Gateway LCD显示	1.view 2.Configure	DOWN	Configure	Network	(NO)Dynamic IP
家用话机按键操作	#8进入MENU	#9	#8 135 #8	#8	#8

(按键操作请参考按键说明。)* Configure 密码为 135。

PPPoE 以PPPoE方式设定，适用于拨接式ADSL。

Gateway LCD显示	1.view 2.Configure	DOWN	Configure	Network	(NO)PPPoE	PPPoE Username	PPPoE Password
家用话机按键操作	#8进入MENU	#9	#8 135 #8	#8	#8	输入PPPoE使用者名称	输入PPPoE密码

(按键操作请参考按键说明。)* Configure 密码为 135。


Static IP 适用于固接式ADSL方式连线，及NAT底下。

Gateway LCD显示	1.view 2.Configure	DOWN	Configure	Network	Static IP	IP Address	Network Mask	Default Router
家用话机按键操作	#8进入MENU	#9	#8 135 #8	#8	#8	输入IP位址	输入子网域遮罩	输入预设匿遁

(按键操作请参考按键说明。)* Configure 密码为 135。

方式二：您可由Web来设定您的GATEWAY。

1. 将电脑与GATEWAY以网路线连接。
2. 打开IE浏览器。
3. 输入如下：
网址：视您设定之IP Address 而定，(198.168.0.150 为预设值)。
Username：root
Password：1234
4. 选择Network 页面。

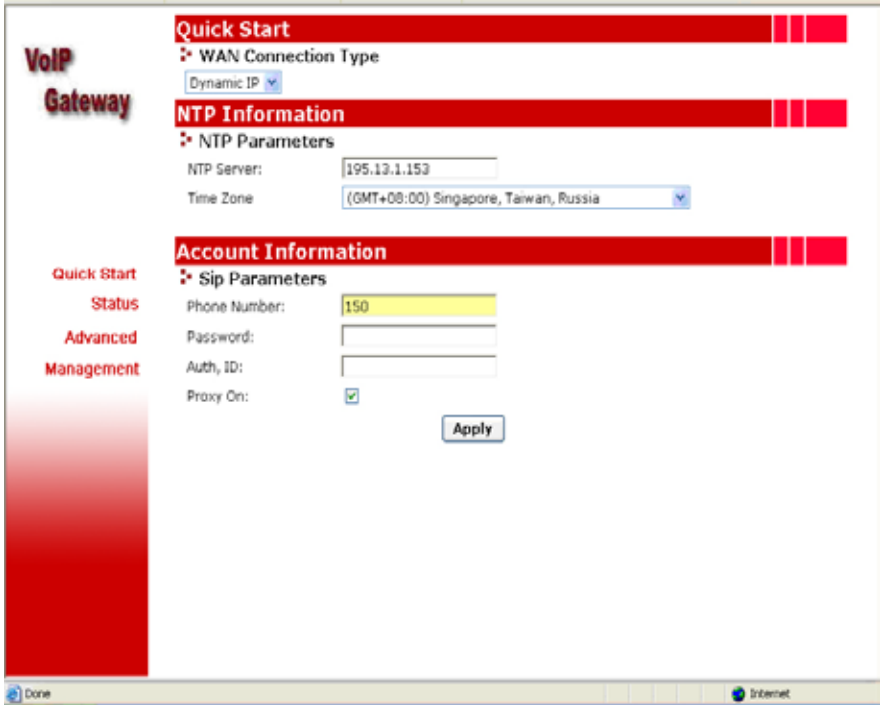

5. 使用设定：

Modem On：(MODEM机型才提供此功能)。

点选下拉式选单

- Dial Number：输入拨接号码。
 - Dial User Name：输入使用者名称。
 - Dial Password：输入拨接密码。
- 按 Apply 即完成

Dynamic IP

点选下拉式选单

按 Apply 即完成

PPPoE：

点选下拉式选单

- PPPoE Username：输入PPPoE使用者名称。
 - PPPoE Password：输入PPPoE密码。
- 按 Apply 即完成

Static IP：

点选下拉式选单

- IP Address：输入ISP业者提供之IP位址。
 - Network Mask：输入ISP业者提供之NetMask。
 - Default Router：输入ISP业者提供之Default Router。
- 按 Apply 即完成

Proxy Server 注册

SIP 设定

Configure ► 输入密码：135 ► SIP

- Number 请输入系统商所提供之电话号码。
- Password 请输入系统商所提供之密码。

Advanced ► 输入密码：*** ► SIP Advanced

- (Yes/No)Proxy On 设定为Yes，注册到系统商。
- (Yes/No)Outbound Proxy 若系统商提供Outbound Proxy之功能，则设定为Yes。

注册讯息

- 注册成功会出现下列讯息：

- SIP (您的电话号码) - SIP版本
Date & Time (日期与时间)

- 其他讯息会依照您所设定之方式不同而出现下列讯息：

- Wait Dial (电话号码) (MODEM机型才提供此功能)。
此讯息表示数据机功能启动，但尚未拨接上线。

- RegFail(失败原因)
此讯息时表示，注册失败，请检查H.323设定。

- RegFail(Security) 号码/密码设定错误，请检查H.323设定。

- DHCPFail(您的电话号码)

出现此讯息时表示，DHCP程序失败，请检查网路连线状况。当此讯息出现时，不论您拿起话机或是使用免持拨号，均不会有声音，此时只有萤幕可以操纵。

- PPPoEFindFail(您的电话号码)

出现此讯息时表示，找不到ADSL Modem，请检查与ADSL Modem的网路连线状况。

- PPPoEAuthFail(您的电话号码)

出现此讯息时表示，PPPoE认证失败，请检查您设定的PPPoE帐号、密码。